

Bruksanvisning og regler ved bruk av Multiparkanlegget.

Her følger en enkel brukerhåndbruk for anlegget.

Vi gjør oppmerksom på at eieren av garasjeplassen er ansvarlig for riktig bruk av plassen. Uansett om den er brukt av eier og/eller en som leier plassen.

Enhver skade på anlegget, egen og andres biler skal betales av eieren av plassen som har forårsaket skaden. Dette gjelder tilkalling av hjelp, reparasjoner, deler og igangsetting.

Reparatør og vår service partner Totalteknikk AS skal tilkalles ved uhell slik at anlegget kan settes tilbake i drift og slik stand det var før uhellet.

Totalteknikk når du på tlf. 400 900 45

Vennlig hilsen

Styret i Sørenga7 Sameie

Sammendrag: Brukermanual for TrendVario 4000-4200

Før anlegget tas i bruk første gang, må den detaljerte brukermanualen leses nøye.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene!

Annent viktig underlagsmateriale: Utstyrsmmanualen 2016-01-27-17-19-27-835_NO
Vedlikeholdsmanualen 929.06.010

Sikkerhetsforskriftene



Hvis De parkerer ikke typegodkjente kjøretøyer, mister De brukstillatelsen!

Adgang er bare tillatt fra inngangssiden!

Oppbevar nøkkelen på et sikkert sted!

Nøkkelen må prinsipielt ikke gis til uvedkommende! Sørg for at barn ikke har tilgang til nøkkelen!

Før plattformen tas i bruk første gang eller når nye kjøretøytyper parkeres, må hjulstopperen innstilles tilsvarende (se den detaljerte brukermanualen)!

Parker bare biler som er i kjørbær stand og som er i handelen. De må ikke ha sportsbil-design, lavprofildekk osv.!

Parker hverken midlertidig eller varig ødelagte kjøretøyer, sykler eller kjøretøykomponenter som f. eks. dekk!

Ikke bruk anlegget som løfteplattform (for kjøretøyer) eller til transport av personer. En slik anvendelse er ikke forskriftsmessig!

Forviss deg om at det ikke er mennesker, dyr eller bagasje i plattformens potensielle faresoner!



Prinsipielt ikke tillatt at passasjerer og dyr setter seg i eller forlater kjøretøyer som er parkert på plattformen!

Kjøretøyer parkert på plattformen må prinsipielt ikke lastes eller losses!
Det må prinsipielt ikke foretas reparasjonsarbeider på kjøretøyer som er parkert på plattformen!
Ikke gjennomfør reparasjonsarbeider egenhendig på anlegget!

Deres tilsynsplikt gjelder også porten!

Fjern snø og is som samler seg på plattformen!

Tiltak som skal treffes etter at anlegget har stått stille en stund, fremgår av bruker- og vedlikeholdsmanualene!



Mellom plattformen og kjørebane er det fare for å bli klemt! Pass på at dine føtter og andre lemedealer er utenfor plattformens potensielle faresone!



Kjøre på og forlate plattformen

Før du parkerer bilen



Sett prinsipielt på garasjelysene!

Forviss deg om at du virkelig kjører inn på din egen plattform! Forviss deg om at hjulstopperen er innstilt for ditt kjøretøy og at den er festet riktig!

Før du kjører på eller forlater plattformen, forviss deg om at plattformen er i sin endelige posisjon!

Sørg for at det ikke er noe på plattformen som ikke skal være der!

Vær forsiktig når du kjører på og forlater plattformen!

Tillatt prinsipielt ikke at passasjerer og/eller dyr setter seg i eller går av et parkert kjøretøy!

Kjøretøyer parkert på plattformen må prinsipielt ikke lastes eller losses!

Er totalhøyden større enn den tillatte totalhøyden, må takgrind og fast installerte antenner fjernes!
Teleskopantenner må kjøres inn!
Sidespeil må klappes inn!

Forviss deg om at det ikke er mennesker, dyr eller bagasje i plattformens potensielle faresoner!



Kjøretøy med hydraulisk nivåregulering settes i midtposisjon!

Hvis det er mulig, kan du be en annen person (voksen) om å hjelpe deg med parkeringen!

Parkering på plattformen



Kjør sakte forover på plattformen!

Kjør forover på plattformen inntil forhjulene berører hjulstopperen!
Ikke kjør lenger enn til hjulstopperen!

Trekk håndbrekket til og sett bilen i første gir! Har bilen din automatgir, sett girspaken i parkeringsposisjon »P«!

Er bilen din utstyrt med hydraulisk nivåregulering: Senk bilen så mye som mulig. Slå av motoren!



Advarsel! Når du skal sette deg inn i bilen eller forlate bilen er det fare for skader:

- Vær oppmerksom på den reduserte takhøyden!
- Hold deg eventuelt fast i rekkverket!
- Prinsipielt ikke trå utenfor plattformgrunnflaten!
- Beveg deg forsiktig på plattformen!

Kjøre ut av parkeringsplattformen




Er bilen din utstyrt med hydraulisk nivåregulering: Løft bilen til midtposisjon!

Vær oppmerksom på området bak deg!

Kjør langsamt ned fra plattformen!

Betjeningen av TrendVario

Brukerpanel

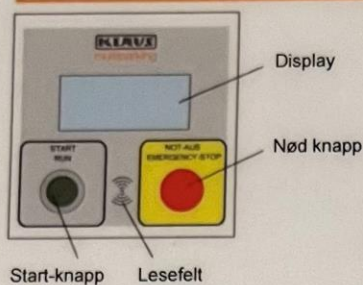

I nødstilfelle



I nødstilfelle trykk den røde NØDKNAPPEN! Når det er fare på ferde eller fare for personer vennligst ring:

- Brannvesen
- Politi

Betjening med brikke

- »Klaus Multiparking« vises
- Hold brikken inntil lesefeltet
- Parkeringsplattformens nummer samt bilens mål og vekt vises
- Trykk på den grønne startknappen inntil »Parkeringsplattform nummer hentes frem« vises Så snart det er tilgang til den respektive plattformen, vises »Porten åpner«. Porten åpnes automatisk
- Kjør inn eller ut av plattformen og forlat parkeringsanlegget
- Hold brikken inntil lesefeltet
Trykk den grønne startknappen inntil »Porten lukkes« blir vist

Port



Advarsel: Av sikkerhetsgrunner kan porten til parkeringsanlegget utelukkende lukkes med brikken eller fjernbetjeningen som ble brukt ved valg av plattform!

Avbrytes lukkingen av porten, beveger porten seg i omvendt retning og forblir åpen (feilmelding vises).

Sørg for at det i parkeringsanleggets område ikke befinner seg personer, dyr og/eller gjenstander!

Bruk brikken som du har valgt plattform med. Hold startknappen inne til porten er lukket.

Fjernbetjening - Fjernkontroll



Tast 1:
For tilleggsfunksjoner (f. eks. adgangs port)

Tast 2:
For valg av plattform og lukking av porten til TrendVario.

Betjening med fjernkontroll

- Trykk tast 2 for valg av plattform
- Så snart den valgte plattformen er frigitt for parkering, åpnes porten automatisk
- Kjør inn eller ut av plattformen og forlat eventuelt parkeringsanlegget
- Trykk tast 2 for å lukke porten til TrendVario.

Tillatte dimensjoner og maksimalvekt (for hver parkeringsplattform)

4200	OG	EG
Lengde	520 cm	520cm
Maks bredde	200 cm	200 cm
Maks høyde*	205 cm	205cm
Maks vekt	2000 kg	2000kg
Maks hjulvekt	500 kg	500 kg

4000	OG	EG
Lengde	520 cm	520cm
Maks bredde	200 cm	200 cm
Maks høyde*	205 cm	205cm
Maks vekt	2000 kg	2000kg
Maks hjulvekt	500 kg	500 kg

*Se utstyrmanualen om dette

Kjøretøy begrensninger

De maksimalt mulige kjøretøydimensjoner begrenses eventuelt av konstruksjonsmessige forhold!

