

Veiledning for parkering i parkeringssystem.

- Les alltid brukermanualen over brukerpanelet før bruk!
- Påse at vekten og størrelsen på din bil ikke overskrider grensene på din plattform. (se brukermanualen over brukerpanelet og informasjon i panelet ved bestilling av din plattform)
- Plattform kan oppgraderes til maks vekt 2600 kg på forespørsel.
- Juster hjulstopper etter bilens lengde innenfor rammene ved første parkering. Se bilder på side 2
- Påse at porten er i åpen posisjon før inn/ut kjøring.
- Parker alltid midt på plattformen med fronten inn.
- Fjern snø og is før parkering.
- Alle brukere av systemet SKAL ha opplæring før bruk.
- Ladekabel skal ikke ligge på plattform da den kan forårsake feil.

Parkering:

(Ved førstegangsparkering av bil MÅ hjulstopper justeres etter bilens størrelse)

Bruk kort/brikke/fjernkontroll på brukerpanel for å bestille plattformen din, porten åpner seg da plattformen er klar. Vent til port har åpnet helt og stoppet, Kjør rolig på plattformen og inntil hjulstopperen, sett på håndbrettet og fold inn speilene. Gå ut og lukk porten etter deg med brikke på brukerpanelet, eller bruk fjernkontroll.

Henting av bil:

Bruk kort/brikke/fjernkontroll for å bestille din plattform. Porten åpner når plattformen er klar. Rygg ut forsiktig først når porten er helt åpnet og stoppet, påse at bilen er helt ute av systemet før du lukker porten etter deg.

Resetting og feil:

Reset feil ved å trykke inn nødstop og start samtidig og hold inne i 10 sekunder. Ta ut nødstoppen ved å vri den til høyre, feil skal være borte. Hvis ikke ring servicepartner da det er en vedvarende feil.

Hvis man går inn i systemet da porten lukker seg får man en sikkerhetsfeil siden fotocellen på innsiden av port blir brutt.

Porten vil da åpne seg igjen. For å resette må man bruke port brikken, aktiver brikken på panelet og hold start inne til porten er helt igjen.

Ved eldre systemer må man taste 888 og trykke inn og holde start inne til porten er igjen. Portbrikke/door key er i en svart kodeboks på en av søylene. (kode 1234).

Åpen port:

Hent portbrikken/door key som er i en svart kodeboks på en av søylene (kode 1234).
Aktiver den på brukerpanelet og hold start inne til porten er helt igjen.
Ved eldre systemer må man taste 888 og trykke inn og holde start inne til porten er igjen.

Justering av hjulstopper:

Løsne 2 stk muttere (17mm) og flytt hjulstopperen til ønsket stilling. Eventuelt ring Total Teknikk for assistanse. (påløper kostnader)




Plattform Bakkeplan (plattform beveger seg sideveis)

Påse at bilen er innenfor søylene foran og bak ved justering av hjulstopper. (Se også info om påkjøringsplate)



2etg/Grube plattform (Plattform beveger seg opp og ned)

Påse at bilen er innenfor grensen foran og bak ved justering av hjulstopper. OBS Hengerfeste!

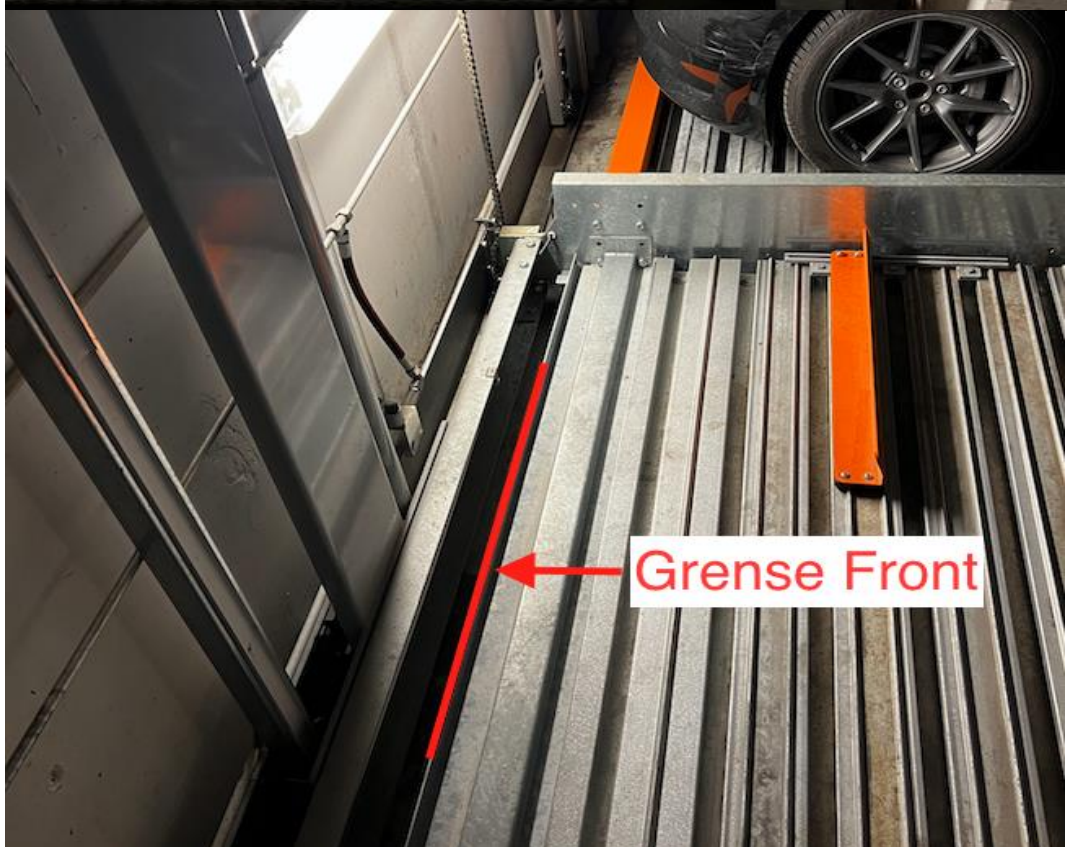

OBS! Påkjøringsplate.

Pass på at man ikke parkerer for langt bak på den oransje platen. Den blir da presset ned i bakken og forårsaker feil siden plattform går tyngre. Hjulstopper må flyttes frem.



Total Teknikk AS:

Vakt tlf: 400 900 45

E-post: post@totalteknikk.no